


MONTAGE MONTAGE

SCHRANK BAUMKRONE

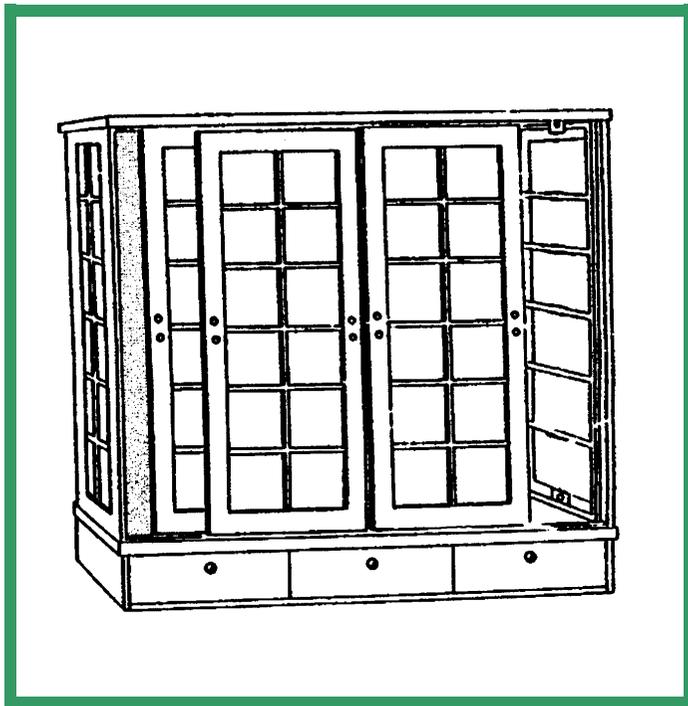

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schönen Dank für Ihre Bestellung. Mit Ihrer Baumkrone haben Sie einen ebenso vielseitigen wie ansprechenden Schrank gewählt.

Als Holz verwenden wir nur heimisch gewachsenes Holz, das mit Kräuterleinöl eingelassen wird.

Für die Stoffbespannung benutzen wir sehr festes naturbelassenes Leinen/Baumwollgewebe.

Anbei finden Sie eine detaillierte Zusammenbauanleitung. Sollte es beim Zusammenbau Fragen geben, rufen Sie bitte eine unserer Service-Nummern an.

Viel Freude mit Ihrer Baumkrone wünscht Ihnen

Ihr Reinhard Kepplinger

Ihr Reinhard Kepplinger
Von der Grünen Erde



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

07615/ 20 34 10 (Österreich)

089/ 12 00 99 0 (Deutschland)


081/ 75 60 144 (Schweiz)

MONTAGE MONTAGE

Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile


Konsole(n) mit Schubladen

(Anzahl lt. Bestellung) Keile mit kurzen Stiften, Laschen mit Dübel, (Unterlagskeile für unebene Böden, falls notwendig)




Ober- und Unterboden

Beide Böden sind identisch.



Rahmenelemente u. Rückwände

Rahmenelemente, Sprossenelemente, Rückwände, Verbindungsleisten (Anzahl variiert beim 2 und 3türigen Schrank)

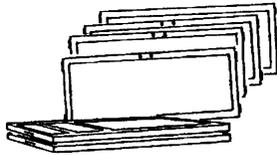


Baumkrone Innenausstattung (falls bestellt)

Kleiderstange

Schubladenteil

Fachbrett

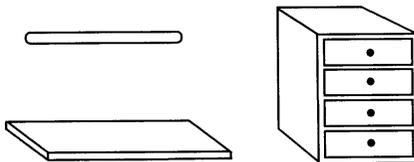

Jetzt beginnt's!

Leichter geht es zu zweit!


Wir zeigen den Zusammenbau beim 3-türigen Schrank. Der 2-türige Schrank unterscheidet sich im Wesentlichen nur in der Anzahl der Teile.

1. Stellen Sie die Ladenkonsole dort hin, wo der Schrank künftig stehen soll.





2. Montieren Sie die Laschen in Ober- und Unterboden.


- Laschen an der Sichtseite bis zum Anschlag einstecken.

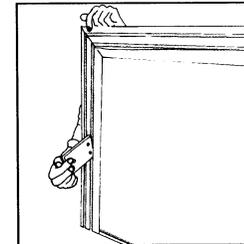

- Beidseitig je 2 Dübel in die Löcher einstecken und mit einem Hammer einschlagen.
- Lasche dabei festhalten.

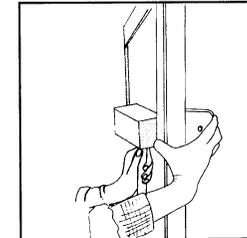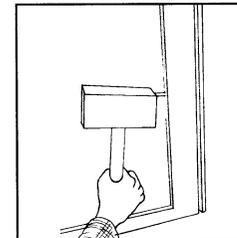


3. Stecken Sie den Unterboden (beide Böden sind identisch) auf die Konsole. (Die Vorderseite hat 2 Nuten)

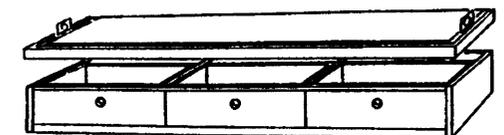


MONTAGE MONTAGE

4. Nun stecken Sie die Innenrahmen wie abgebildet auf, mit der Ausnehmung für die Kleiderstange nach oben.

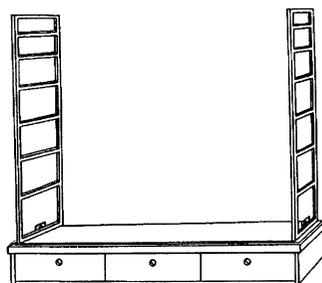


7. Je nach gewünschter Inneneinrichtung schieben Sie nun den (die) restlichen Sprossenrahmen ein.

8. Jetzt kommt der gefühlvollere Teil Ihres Werkes. Nehmen Sie ein Schiebeelement (Griffflächen außen, Rollen nach unten), stecken dieses in die hintere Schiebetür und heben den Oberboden gefühlvoll etwas an, bis das Schiebeelement einrastet. Nun schieben Sie das eingefügte Element in die andere Ecke des Schrankes.

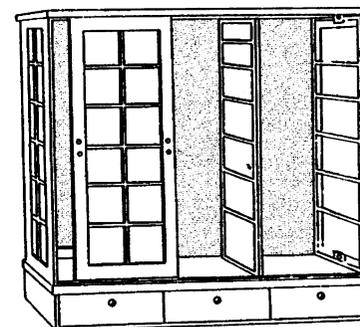


Hier die Verbindungsleisten einschieben

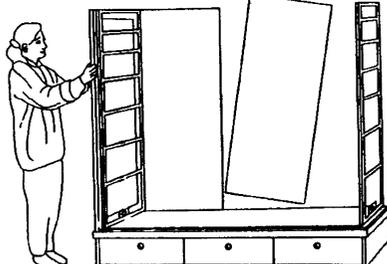


5. Als nächsten Schritt nehmen Sie einen Seitenrahmen und eine Rückwand zur Hand. Zuerst stecken Sie den Seitenrahmen auf und lassen ihn von einem Helfer festhalten. Anschließend wird die Rückwand in den Seitenrahmen und auf den Unterboden gesteckt. Dann die zweite und dritte Rückwand mit der Verbindungsleiste einsetzen. Zuletzt stecken Sie den zweiten Seitenwandrahmen ein. Seiten- und Rückwände halten oder außen mit Klebeband befestigen.

9. Dieser Vorgang wiederholt sich bei den restlichen Schiebewänden in den vorderen Rillen. Wenn sich die Schiebewände leicht bewegen lassen und der Oberboden fest aufsitzt, können Sie nun Ober- und Unterboden mit den seitlichen Innenrahmen mittels Keile und kurzer Stifte fest verbinden.

6. Jetzt stecken Sie zu zweit den Oberboden auf. **ACHTUNG:** die Vorderseite hat zwei Nuten (Rillen).

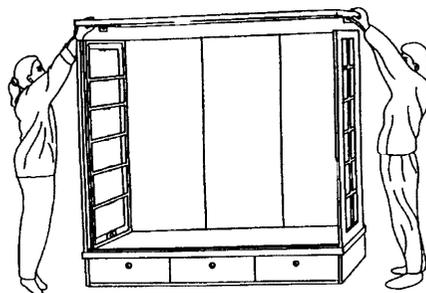


10. Die Schiebewände werden auf eine Seite geschoben und die Fachbretter und Kleiderstangen (falls bestellt) eingelegt.

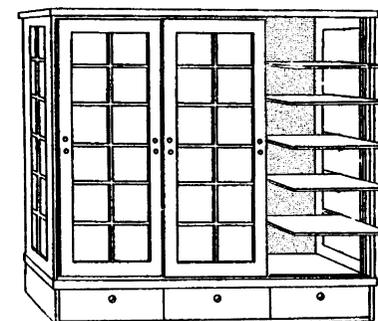

Feinabstimmung:

	was ist zu tun:
Spalt rechts oben zwischen Tür und Seitenwand	mitgelieferten kleinen Keil rechts hinten so lange einschlagen bis Tür und Seitenwand parallel ist.
Spalt links oben zwischen Tür und Seitenwand	mitgelieferten kleinen Keil links hinten so lange einschlagen bis Tür und Seitenwand parallel ist.
Spalt beidseitig oben zwischen Tür und Seitenwand	mitgelieferte kleine Keile vorne mittig so lange einschlagen bis die Türen und Seitenwände parallel sind.

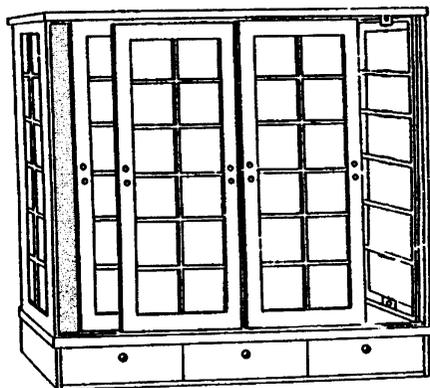

Fertig!

Pflegehinweise

Für Ihren Schrank Baumkrone ist keine besondere Pflege erforderlich.

Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.

Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus.

Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

Ein Holzpflegeset haben wir Ihrer Baumkrone beigelegt.



Sicherheitshinweis

Ein Lappen mit Kräuterleinöl kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion Beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen sie uns in einem solchen Fall unbedingt an:

Tel. 0 76 15 / 20 34 10