

MONTAGEANLEITUNG

Kleiderschrank Kurami mit Schiebetüren



08/23 353

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 •
Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com


Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44


Grüne  Erde

Prüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile bekommen haben:


Sockel 1 x

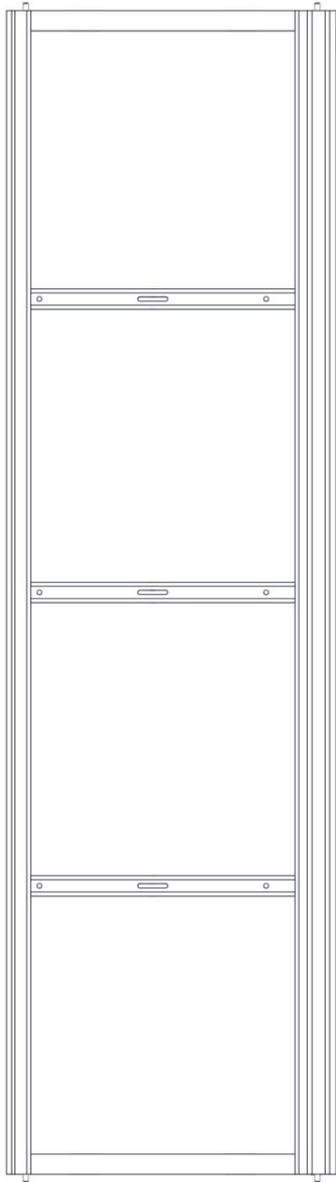


Deckel 1 x

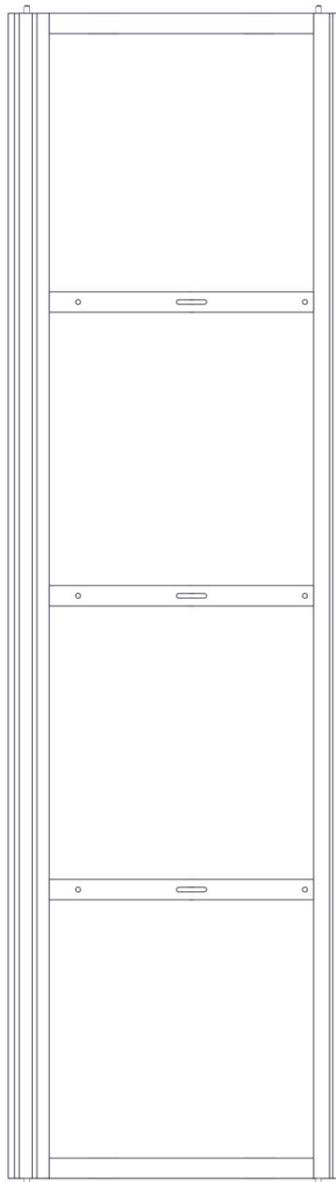

Seitenwand 2 x

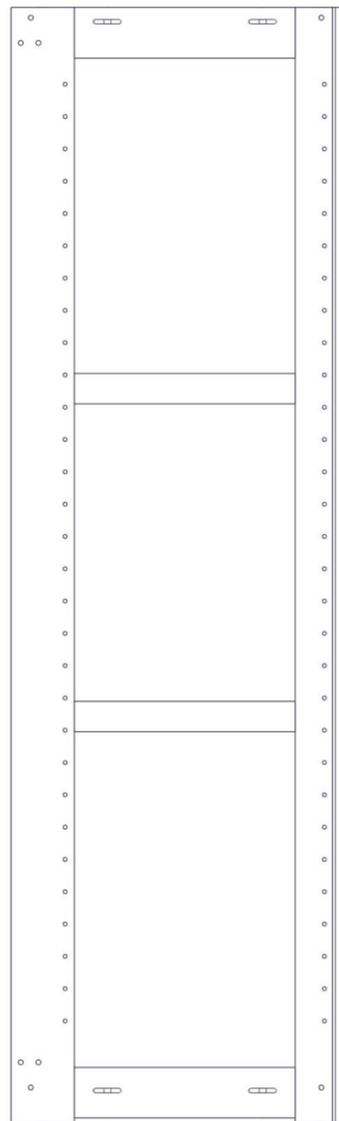


Innenwand 3 x

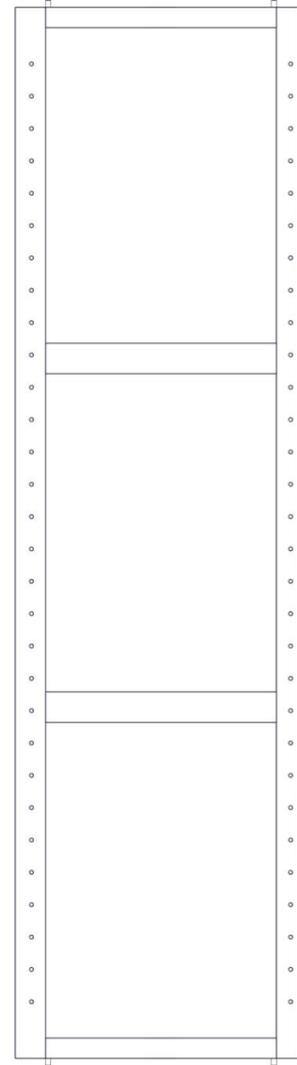


Rückwand 4 x



Schiebetür 2 x

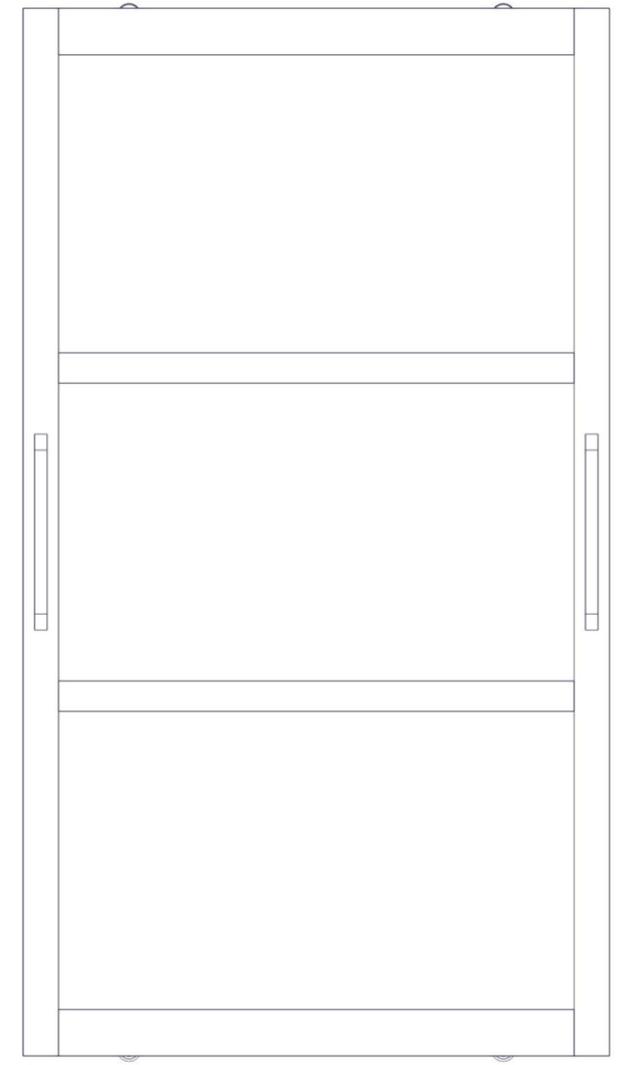

Kleinteile zur Montage
(vergrößerte Darstellung)

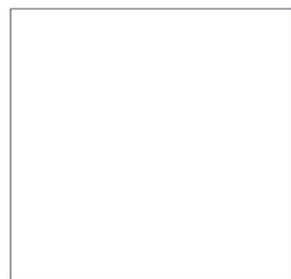

Einlegeboden 4 x



Spannkeil
14 x



Pilzdübel
6 x



Spannschloss-
zapfen 14 x



Lasche lang
116 mm, 3 x



Lasche kurz
110 mm, 3 x



Sockelkeil
6 x

Kippsicherungs-Set
(vergrößerte Darstellung)



Metallwinkel
2 x



Schraube
kurz 2 x



Schraube
lang 2 x




Kunststoffdübel
2 x


Wichtige Hinweise! Bitte lesen, BEVOR Sie mit der Montage beginnen!

- Prüfen Sie, ob ausreichend Platz für die Montage des Schrankes ist. Mindestraumhöhe: Schrankhöhe (221 cm) plus 10 cm.
- Prüfen Sie die Stelle des Fußbodens, wo der Schrank aufgestellt wird, auf Unebenheiten.
- An der Montage des Schrankes sollten zwei Personen arbeiten.
- Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte unbedingt ein.

1. Den Sockel an jener Stelle auf den Fußboden legen, wo der Schrank stehen soll. Die **langen** Laschen mit der geraden Seite nach unten in die Schlitz des Sockels stecken (1.) und mit den Pilzdübeln fixieren (2.).

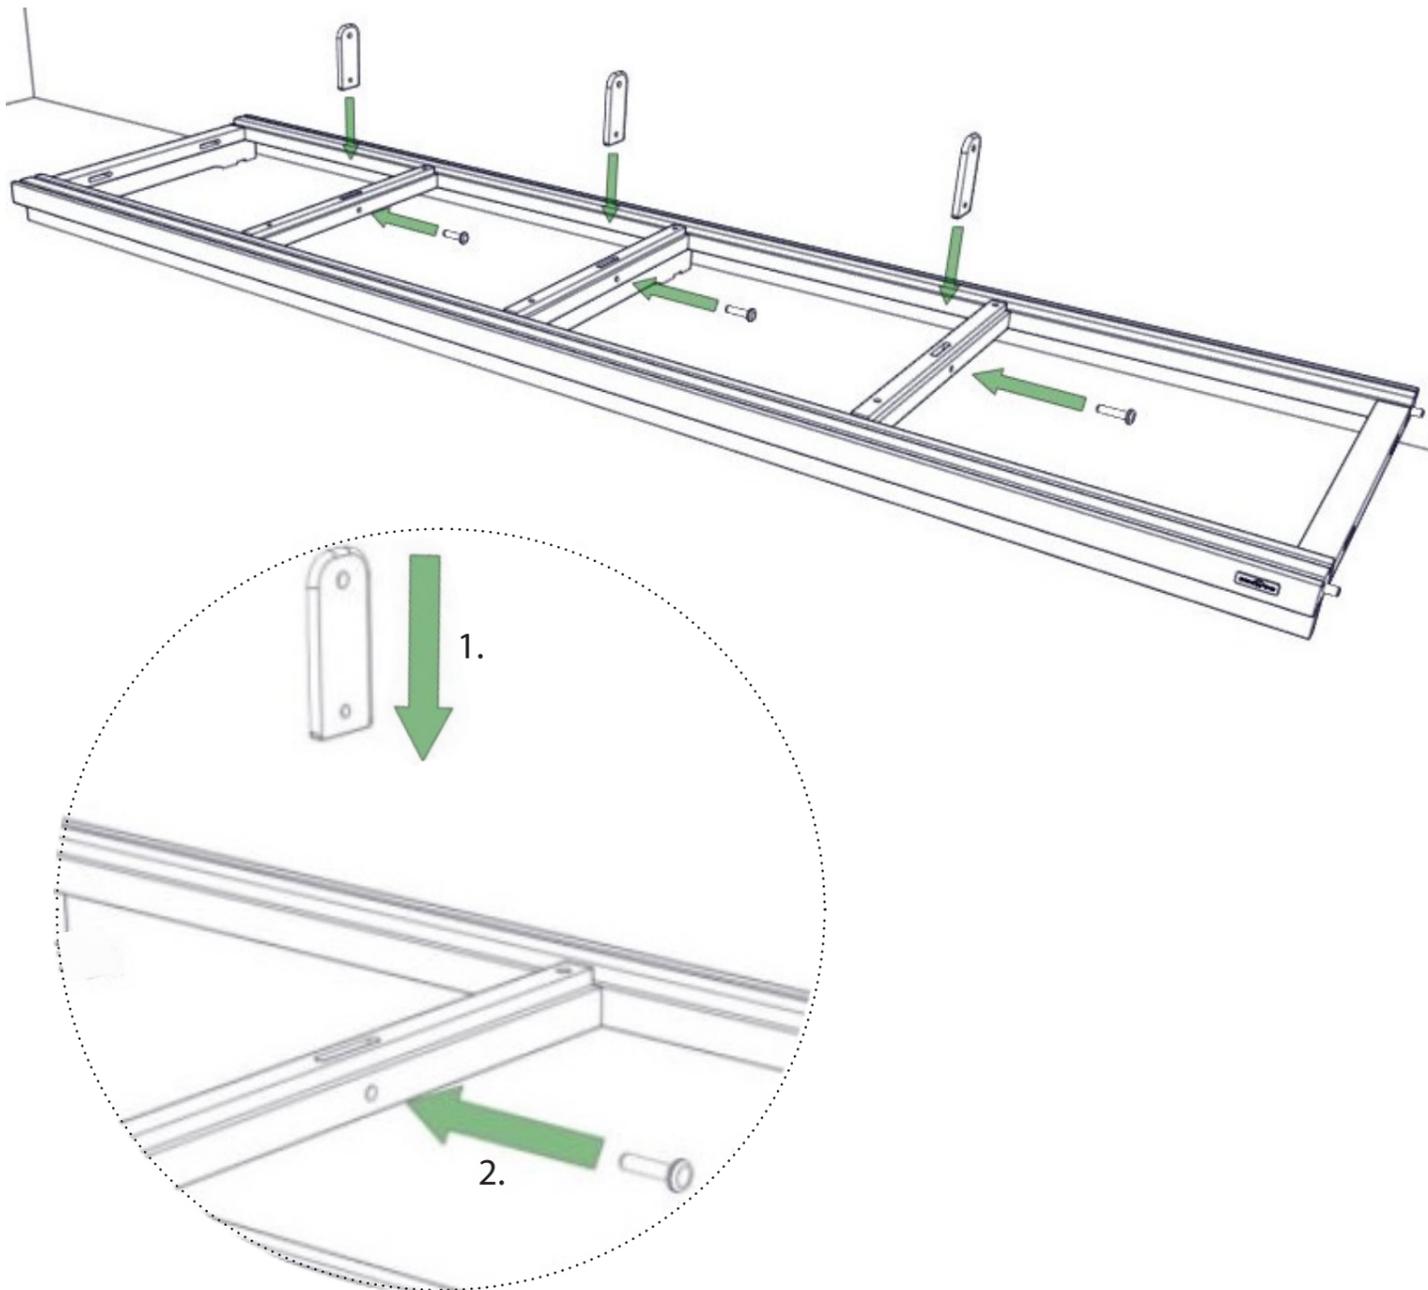


2. Die erste Innenwand auf die Lasche des Sockels stecken und festdrücken.

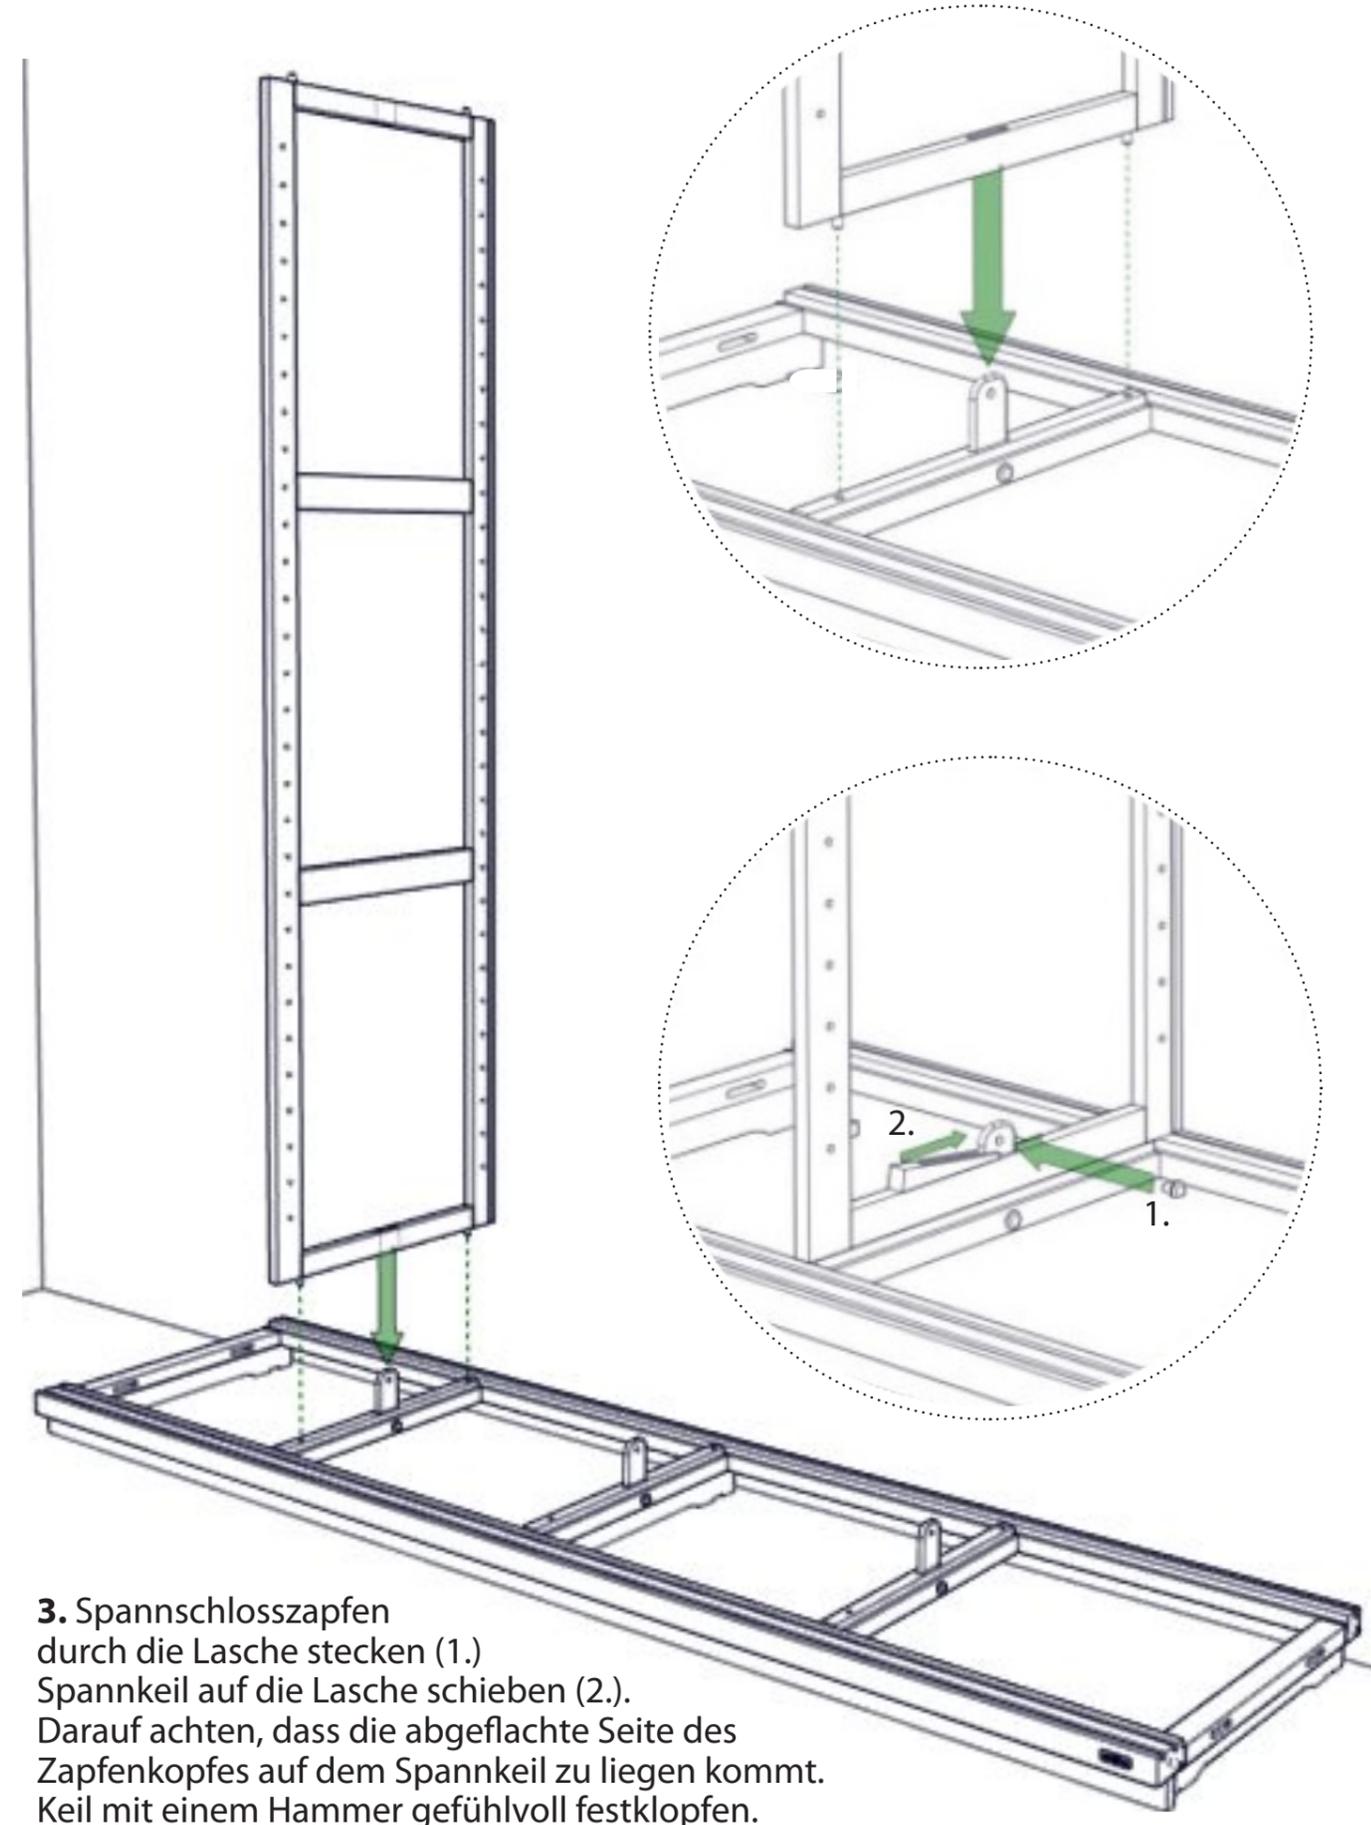


3. Spannschlosszapfen durch die Lasche stecken (1.) Spannkeil auf die Lasche schieben (2.). Darauf achten, dass die abgeflachte Seite des Zapfenkopfes auf dem Spannkeil zu liegen kommt. Keil mit einem Hammer gefühlvoll festklopfen.


4. Erste Rückwand in die Nuten des Sockels und der Innenwand einsetzen.

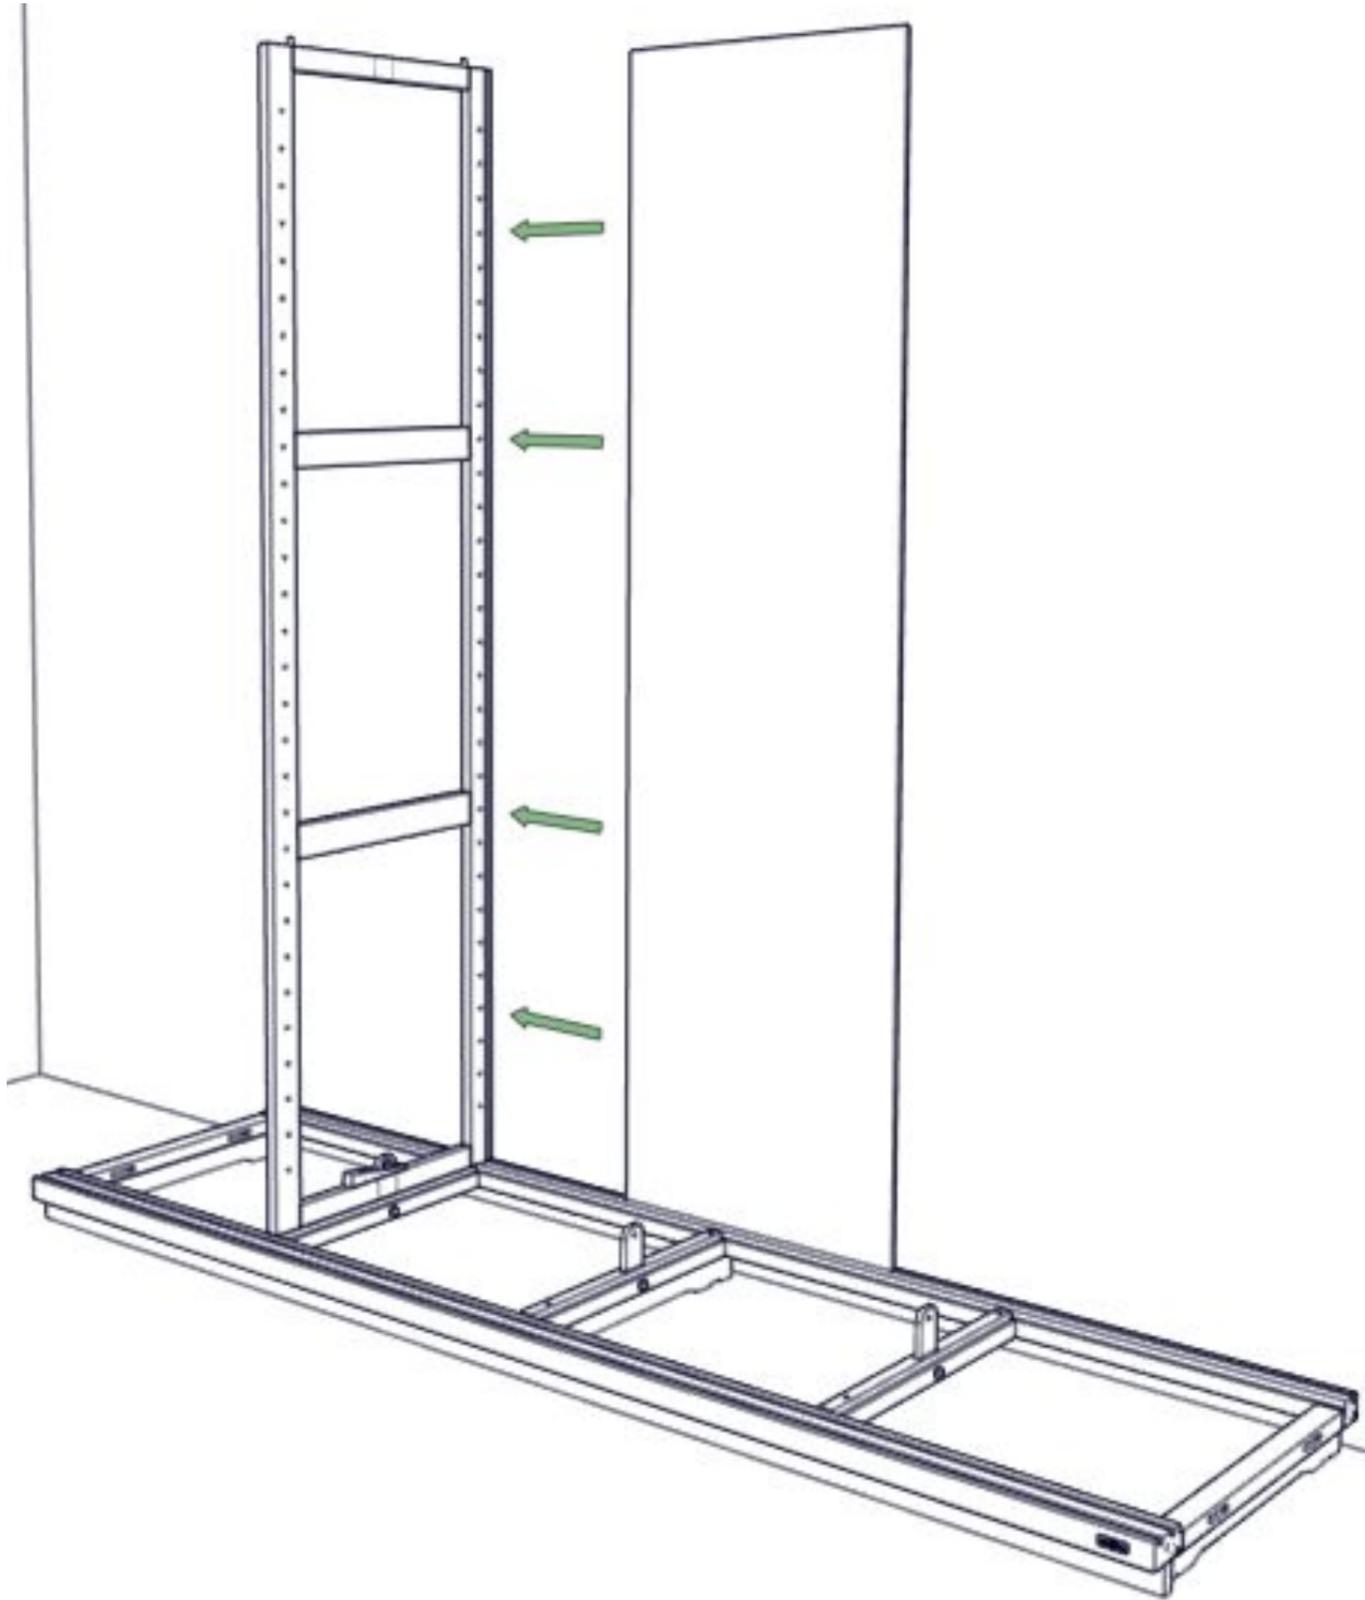


5. Montageschritte 2 bis 4 mit den anderen Innen- und Rückwänden wiederholen.

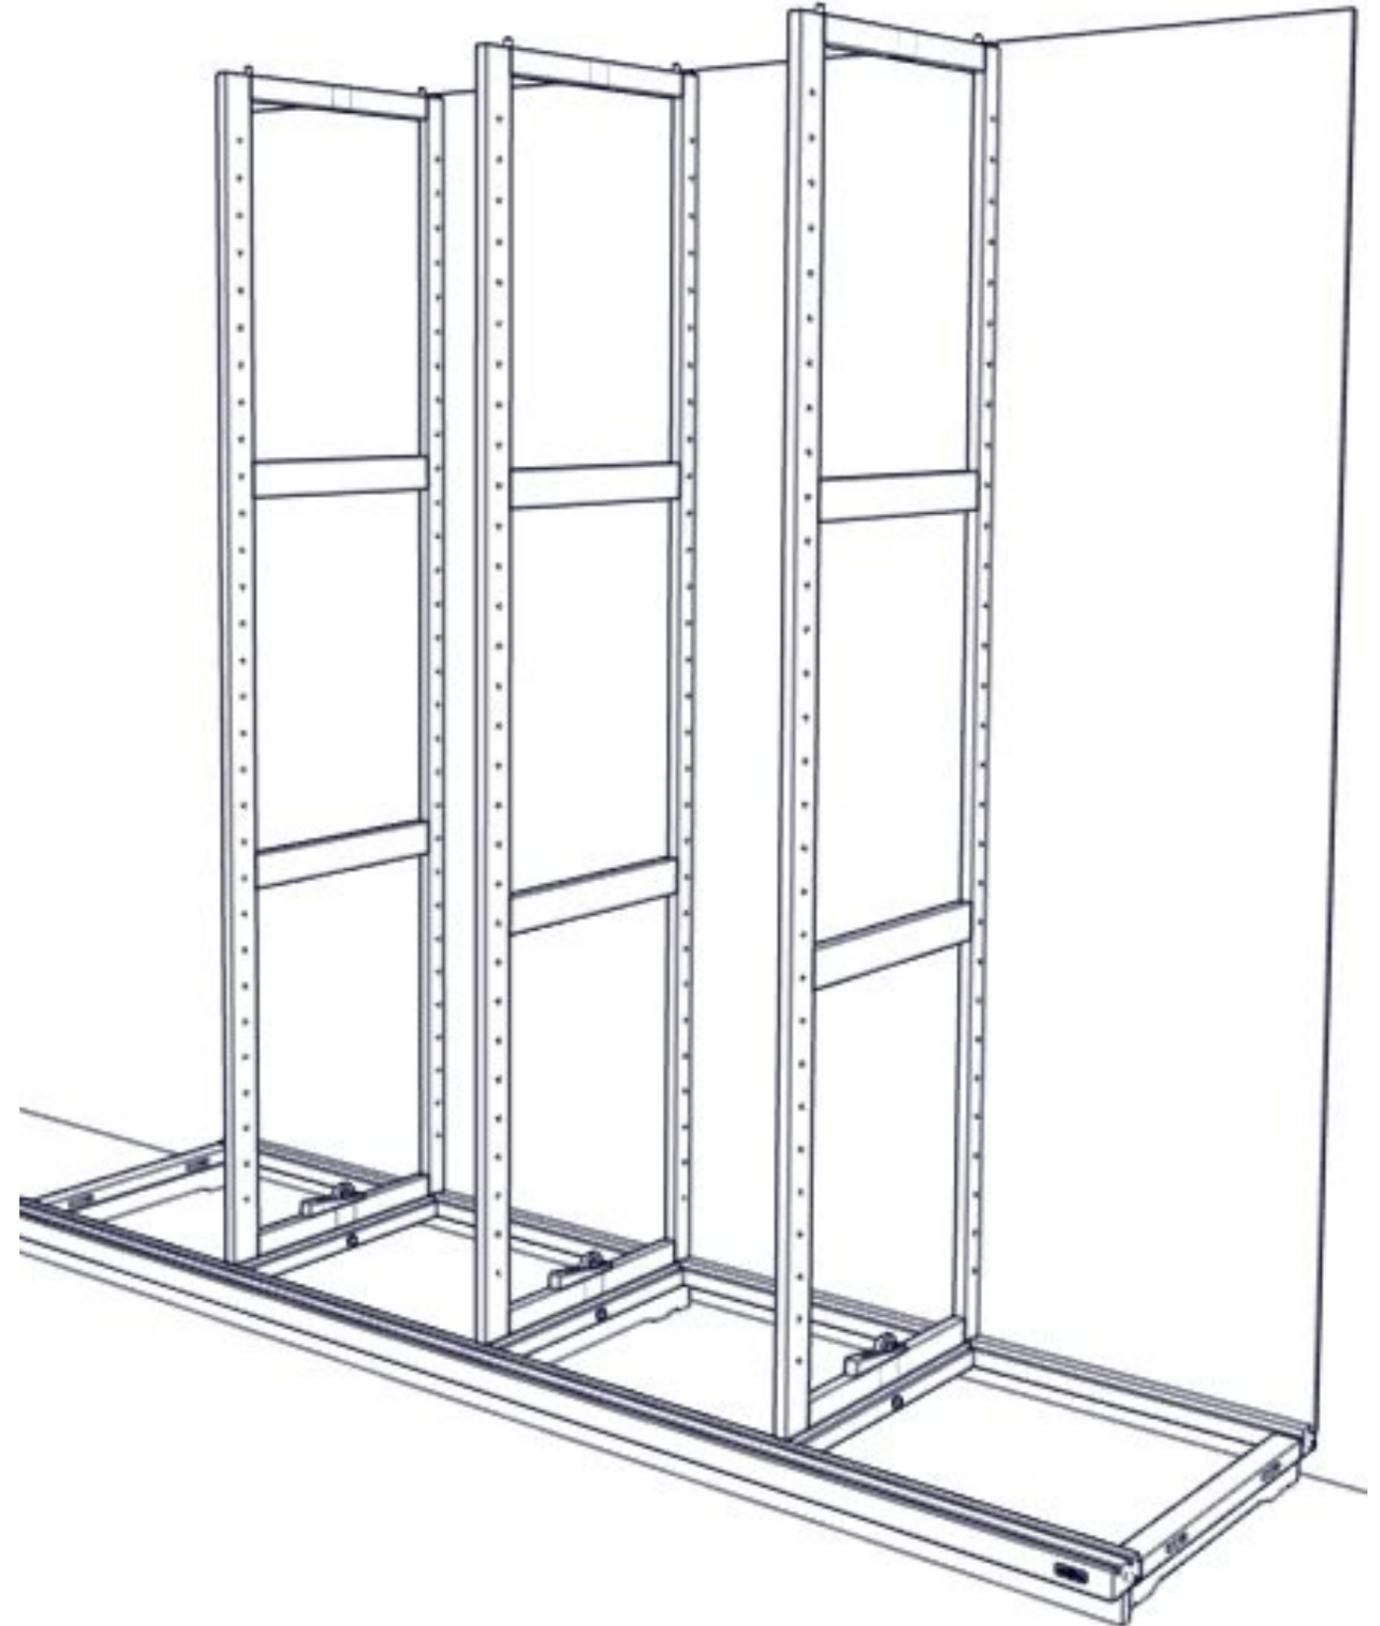


6. Kippsicherungen (Metallwinkel) an der Oberseite des Deckels mit den kurzen Schrauben befestigen.

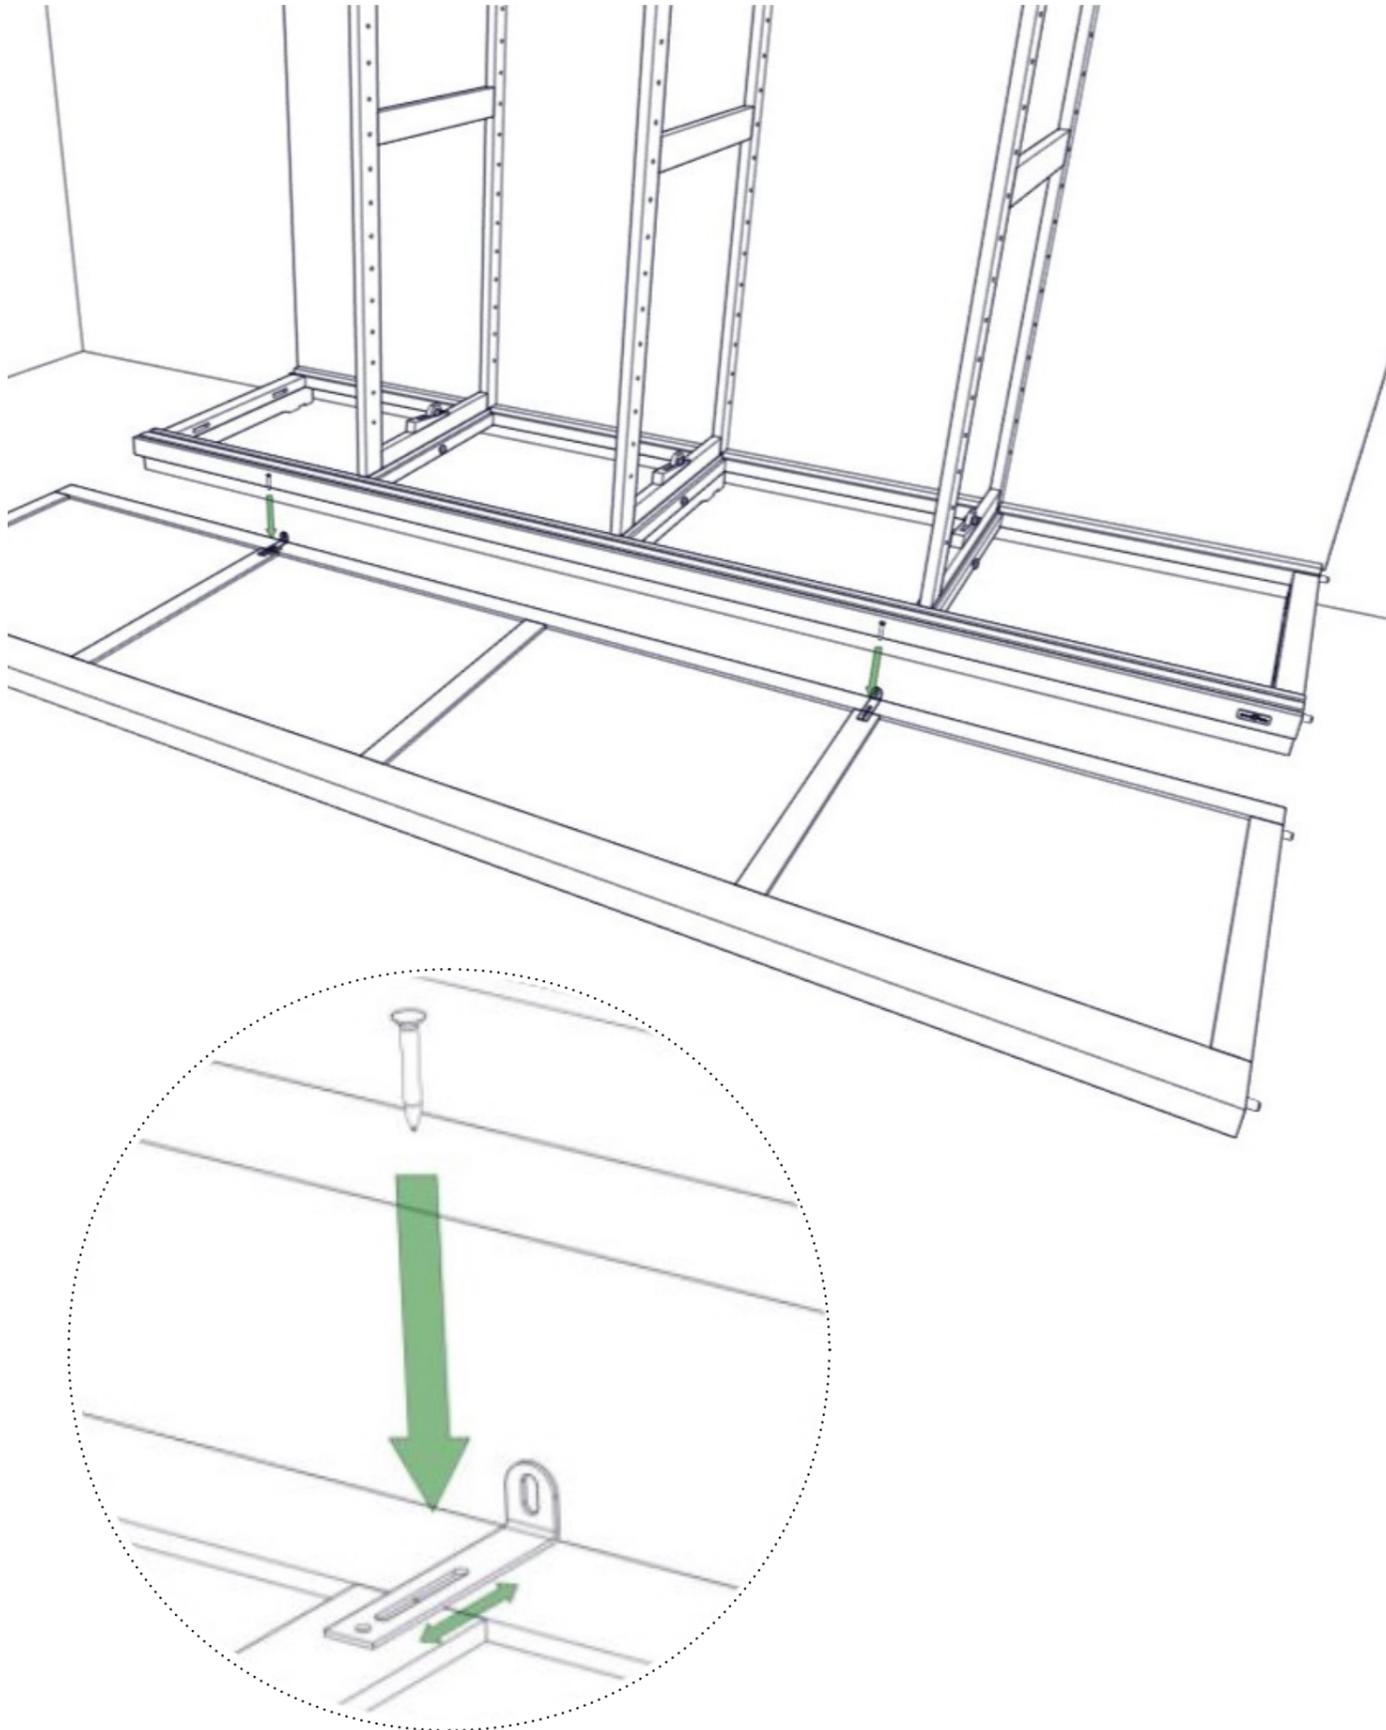






7. Deckel auf die Innen- und Rückwände setzen(1.). Zur Fixierung des Deckels die **kurzen** Laschen durch die Schlitze der Innenwände führen (2.) und mit den Pilzdübeln fixieren (3.)

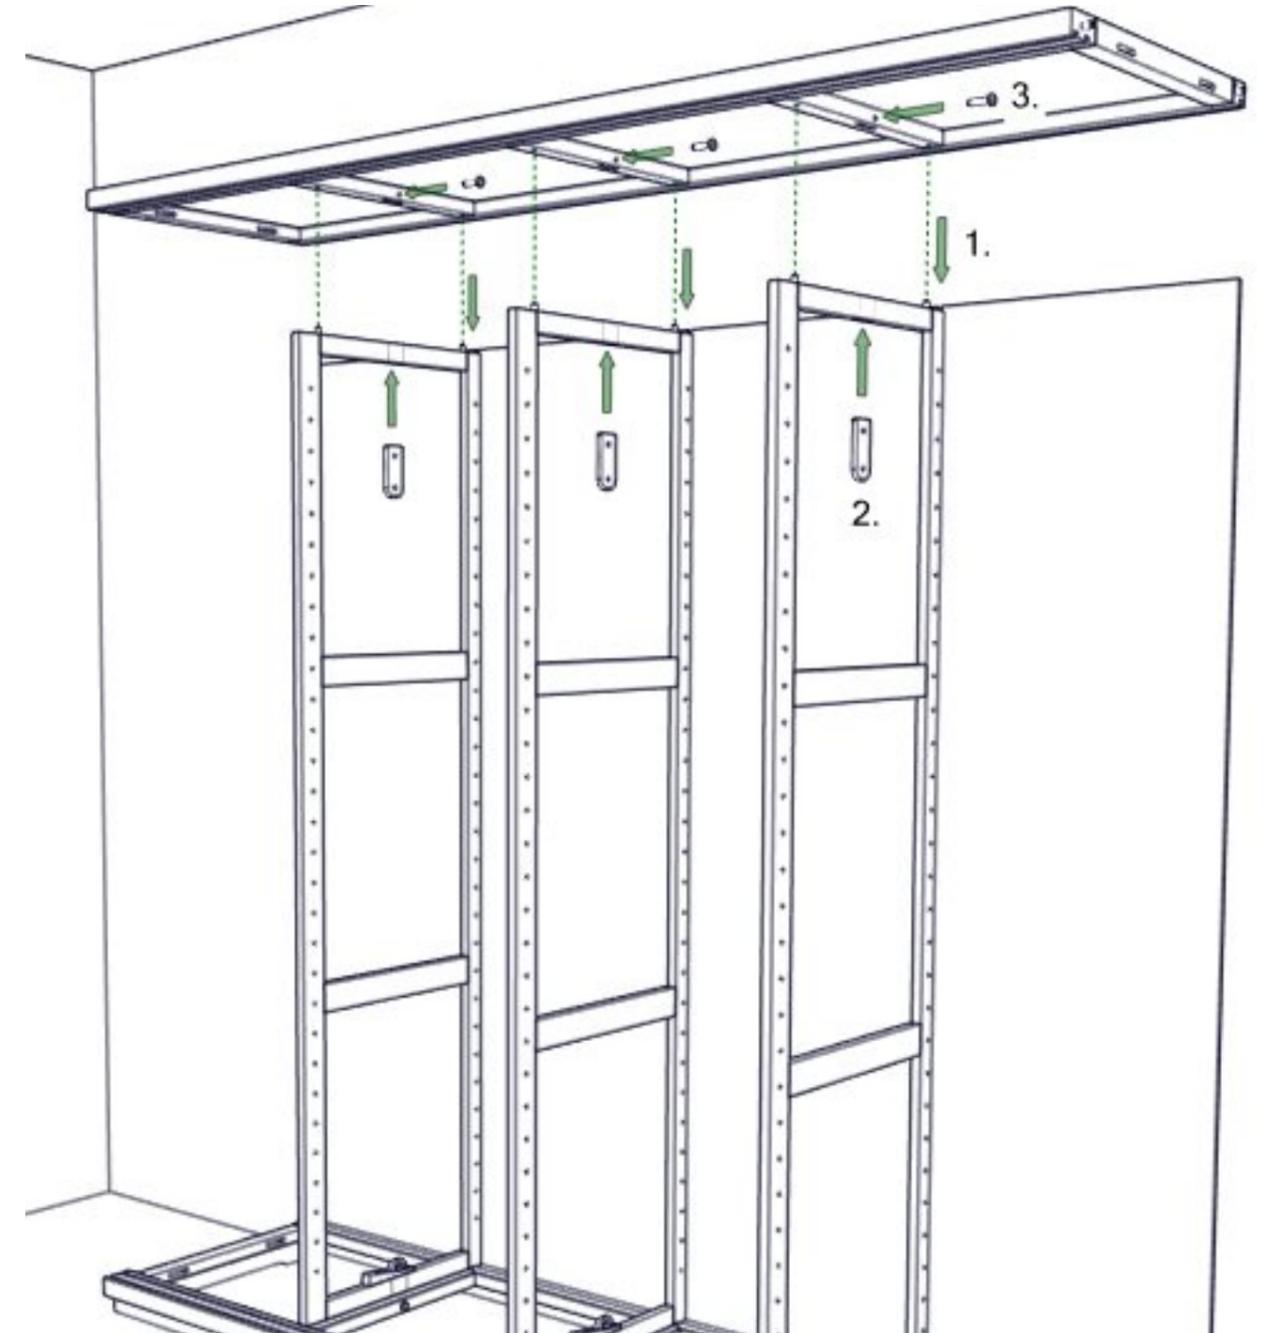

8. Spannschlosszapfen durch die Laschen stecken (4.), Spannkeile auf die Lasche schieben (5.). Darauf achten, dass die abgeflachte Seite des Zapfenkopfes auf dem Spannkeil zu liegen kommt. Keile mit einem Hammer gefühlvoll festklopfen.


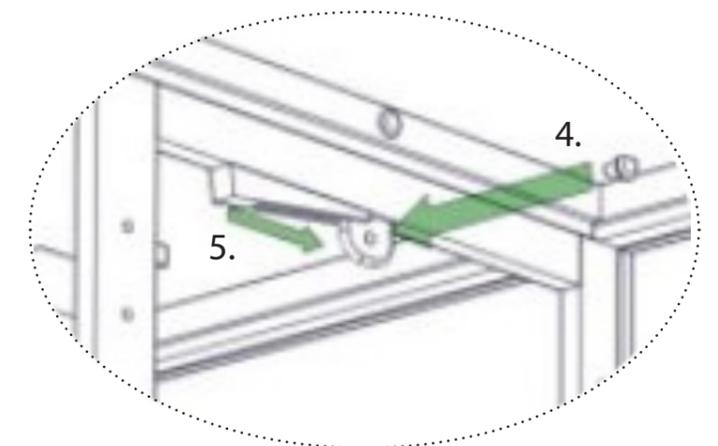


9. Seitenwände mit den Laschen auf den Sockel und den Deckel stecken. Montageschritt 3 wiederholen.

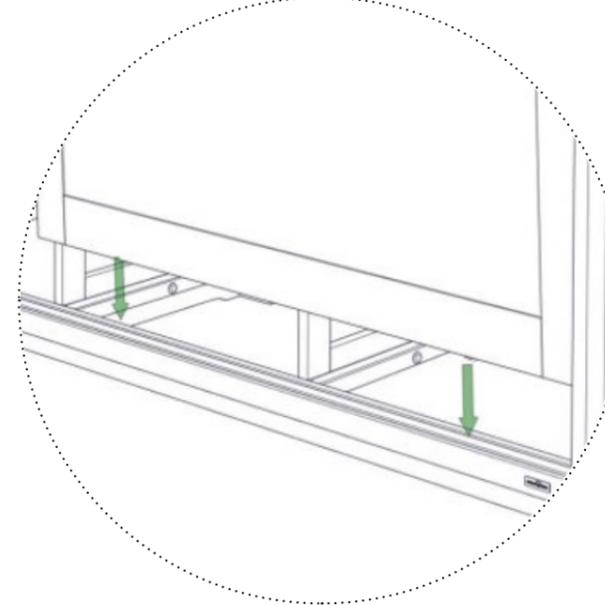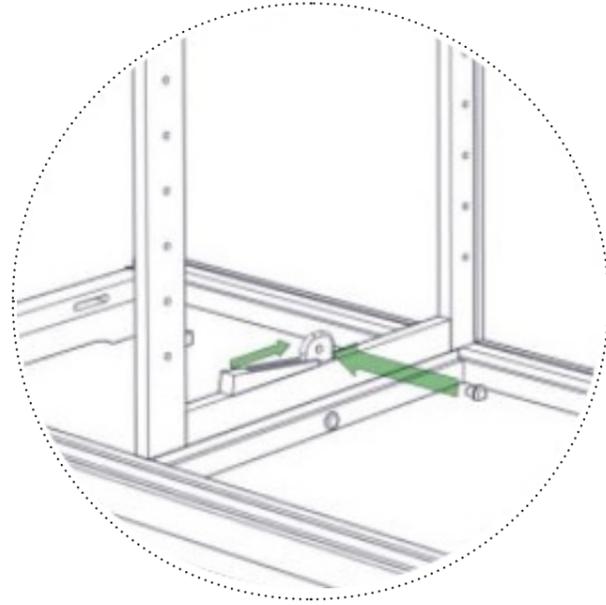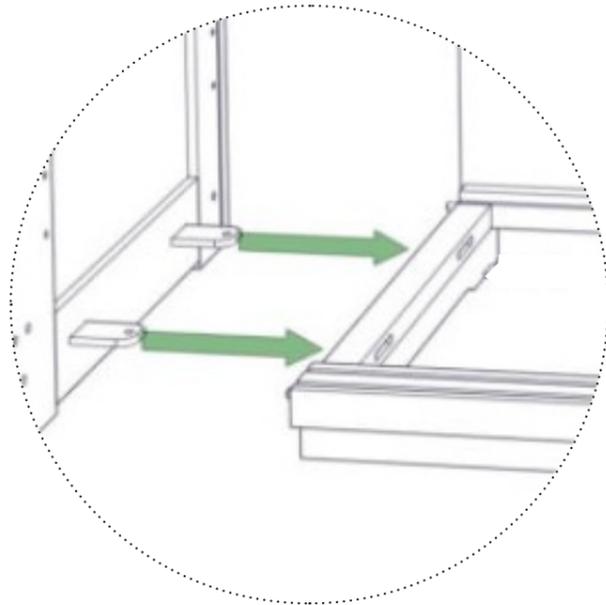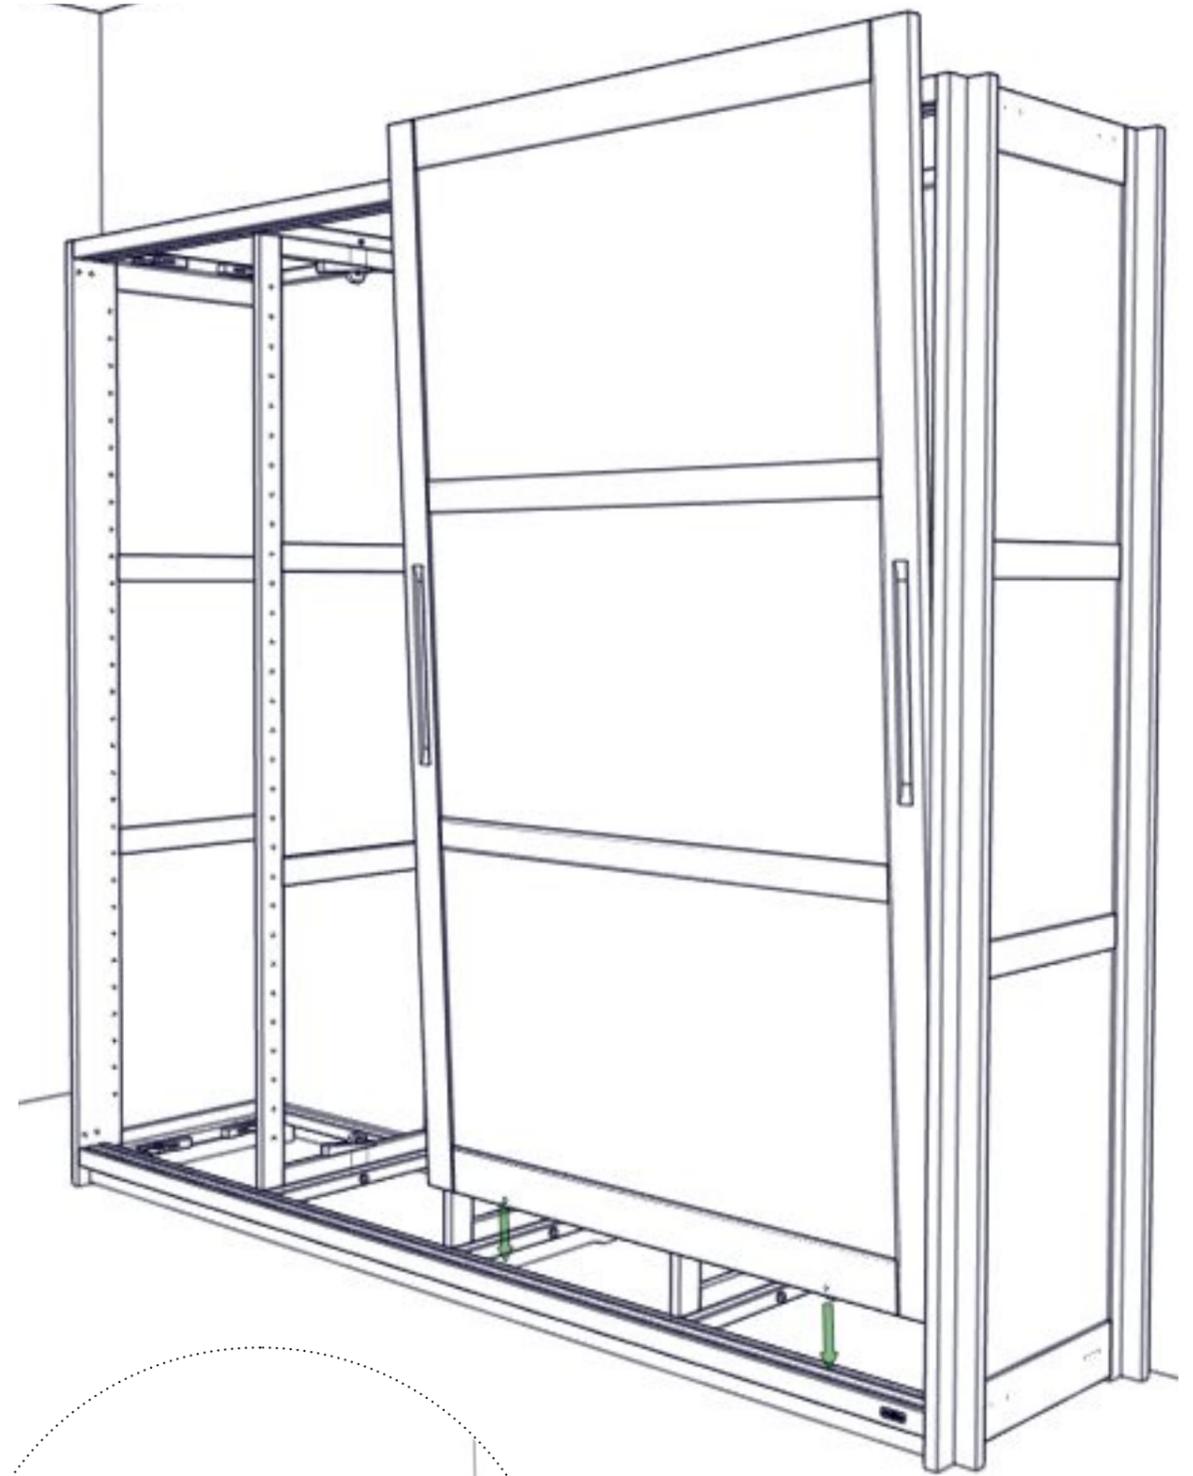
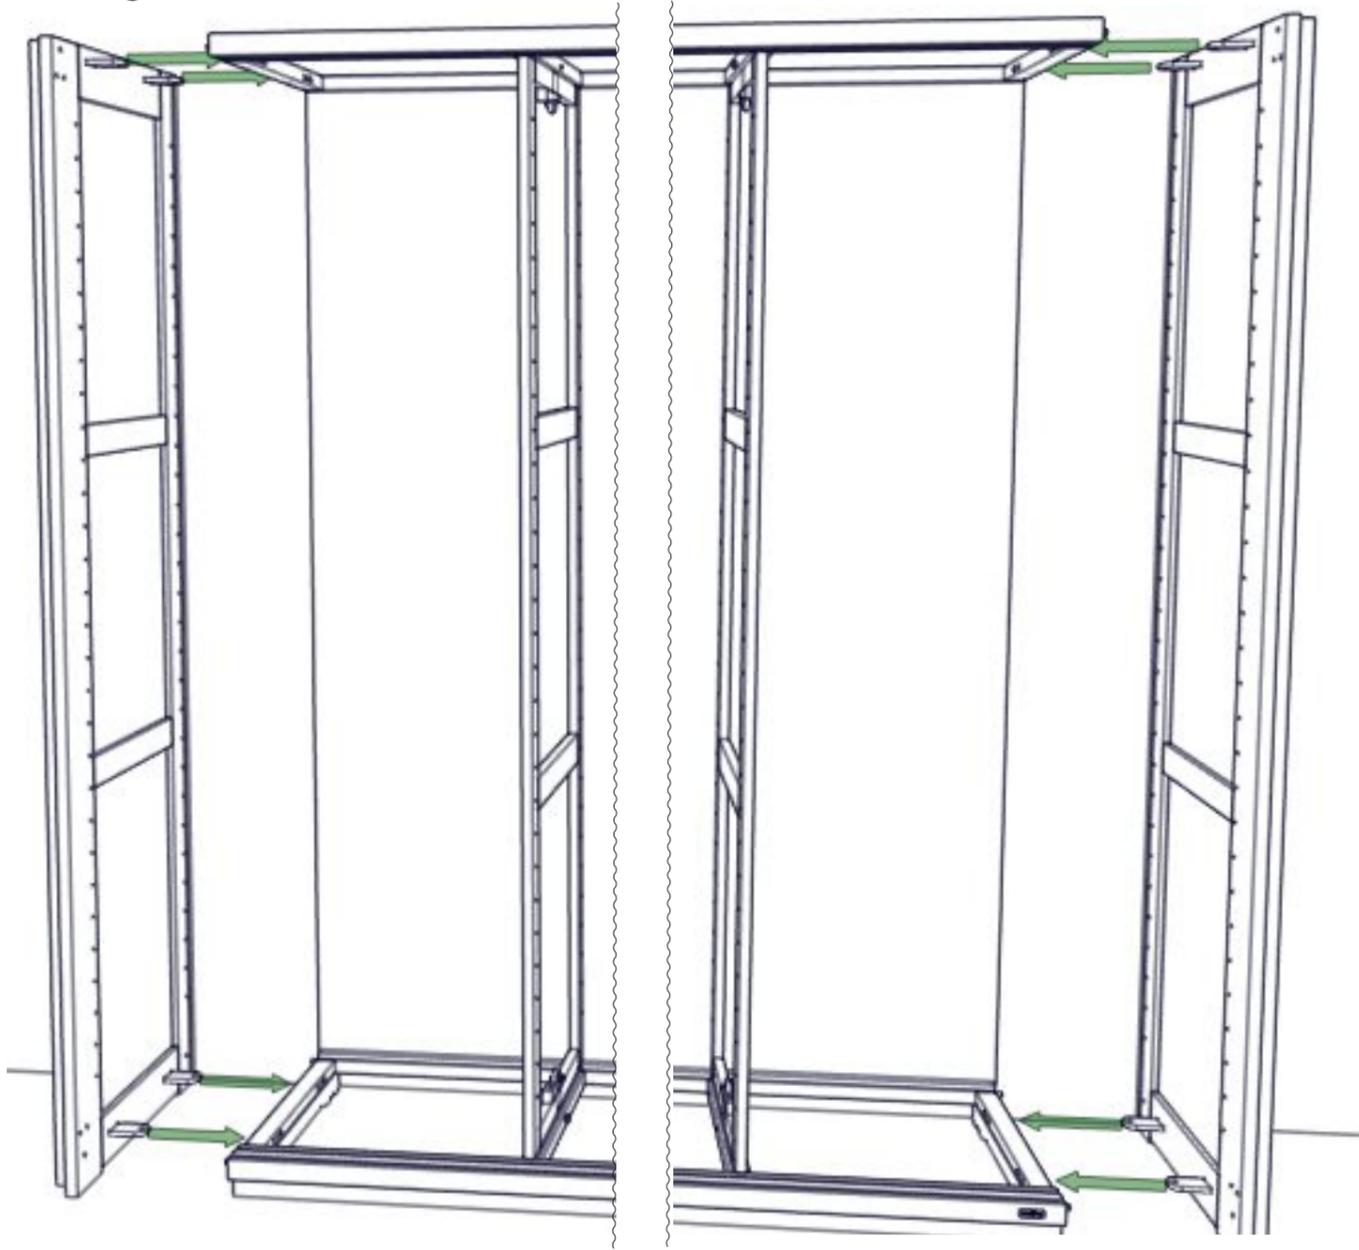


10. Erste Tür schräg anheben und die Laufrädchen unten in die **hintere** Führungsrille einsetzen.

11. Tür in den Korpus schwenken. An der Innenseite der Tür die oberen Laufrädchen genau unter der Führungsrille positionieren, dann die Rädchen mit einem Schraubenzieher so weit drehen, bis sie in die Führungsrille greifen.

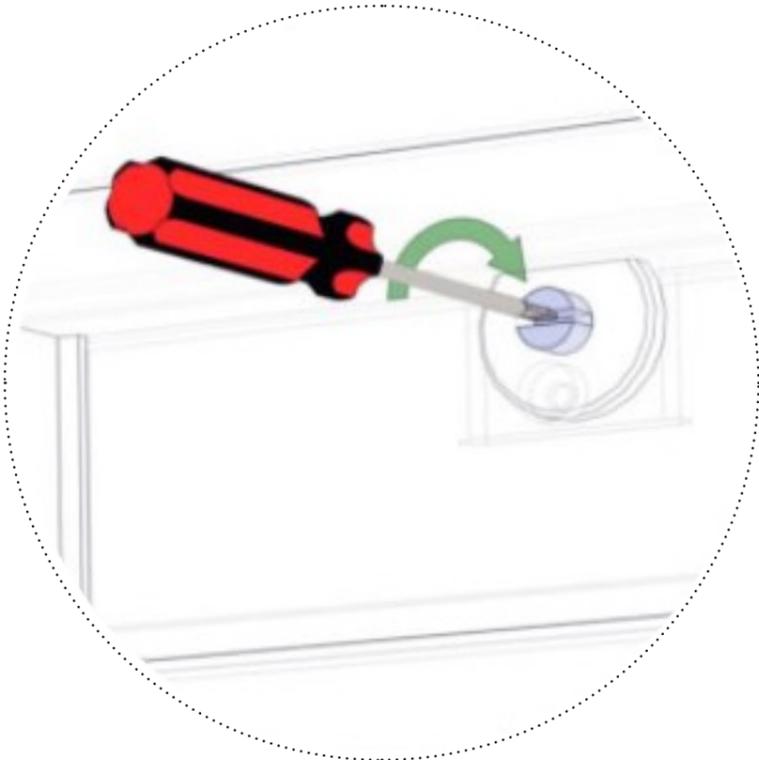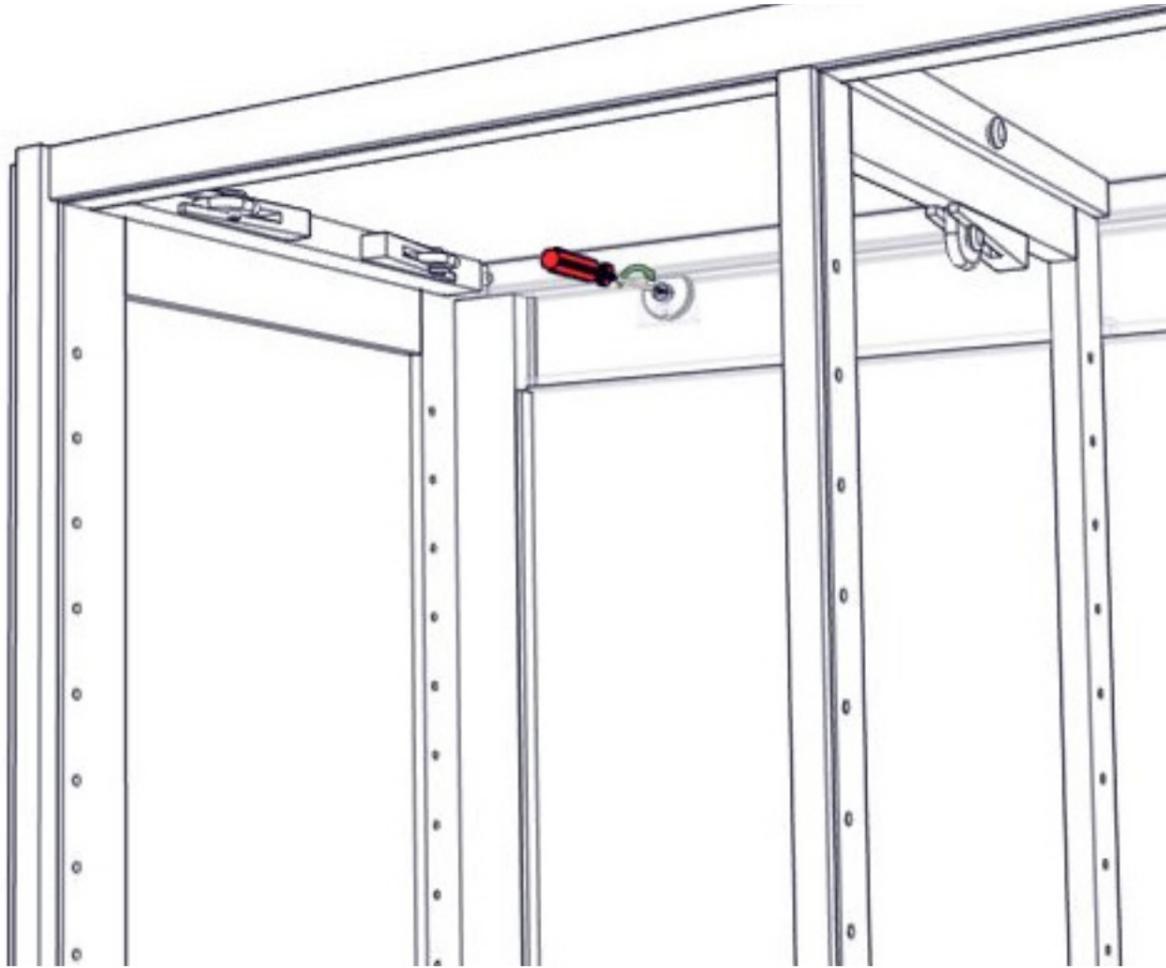


12. Laufrädchen mit Holzstiften fixieren.

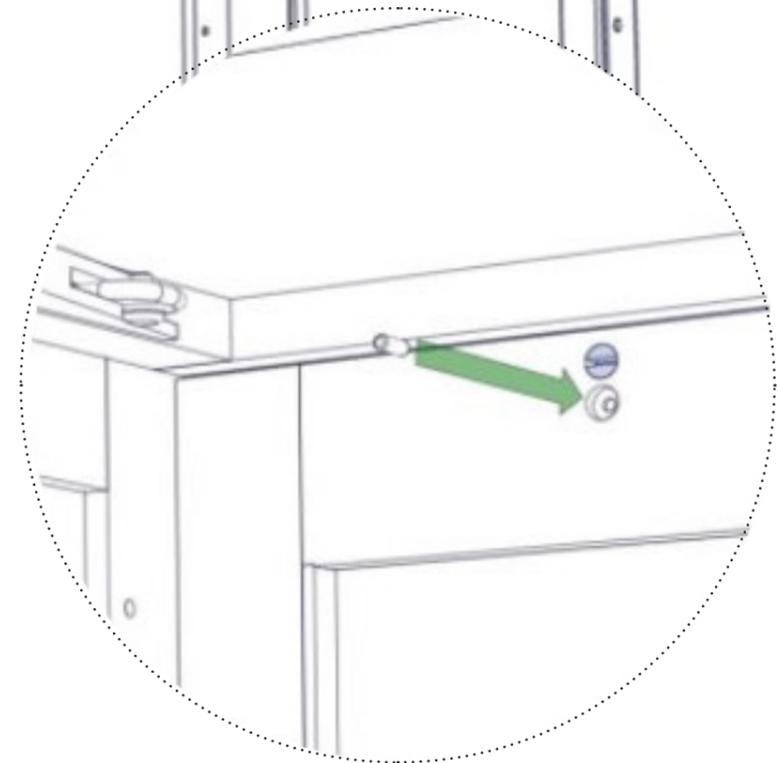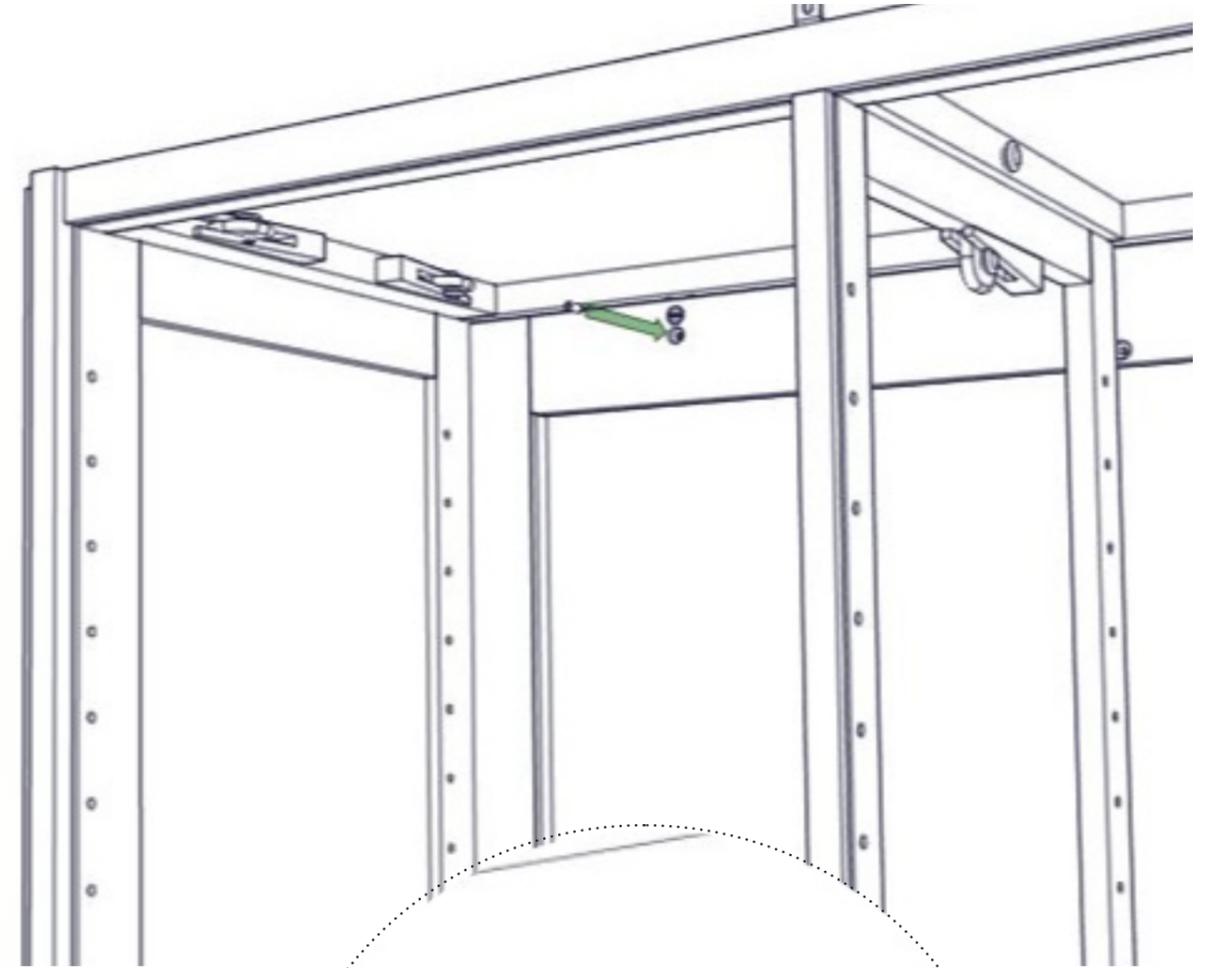


13. Die zweite Tür in die **vordere** Führungsrille einsetzen und die Montageschritte 11 und 12 wiederholen.

14. Schrank mit der Wasserwaage ausrichten. Falls nötig, Sockelkeile in die entsprechenden Ausnehmungen einsetzen und soweit wie nötig hineinklopfen.


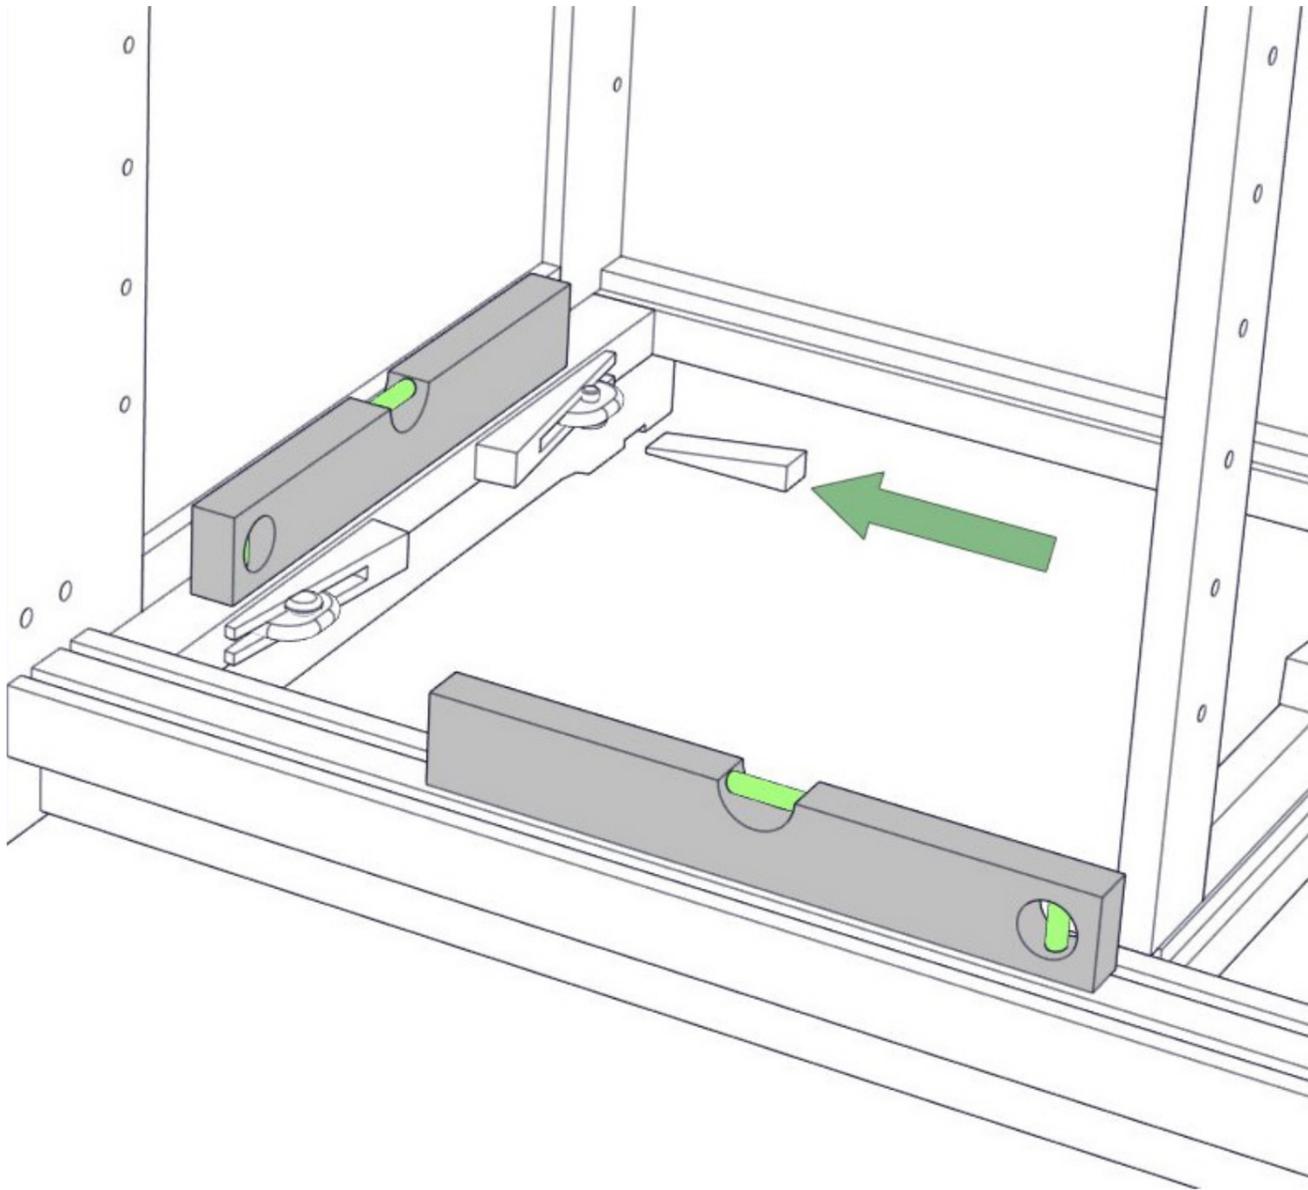


15. Einlegeböden auf den Sockel legen.

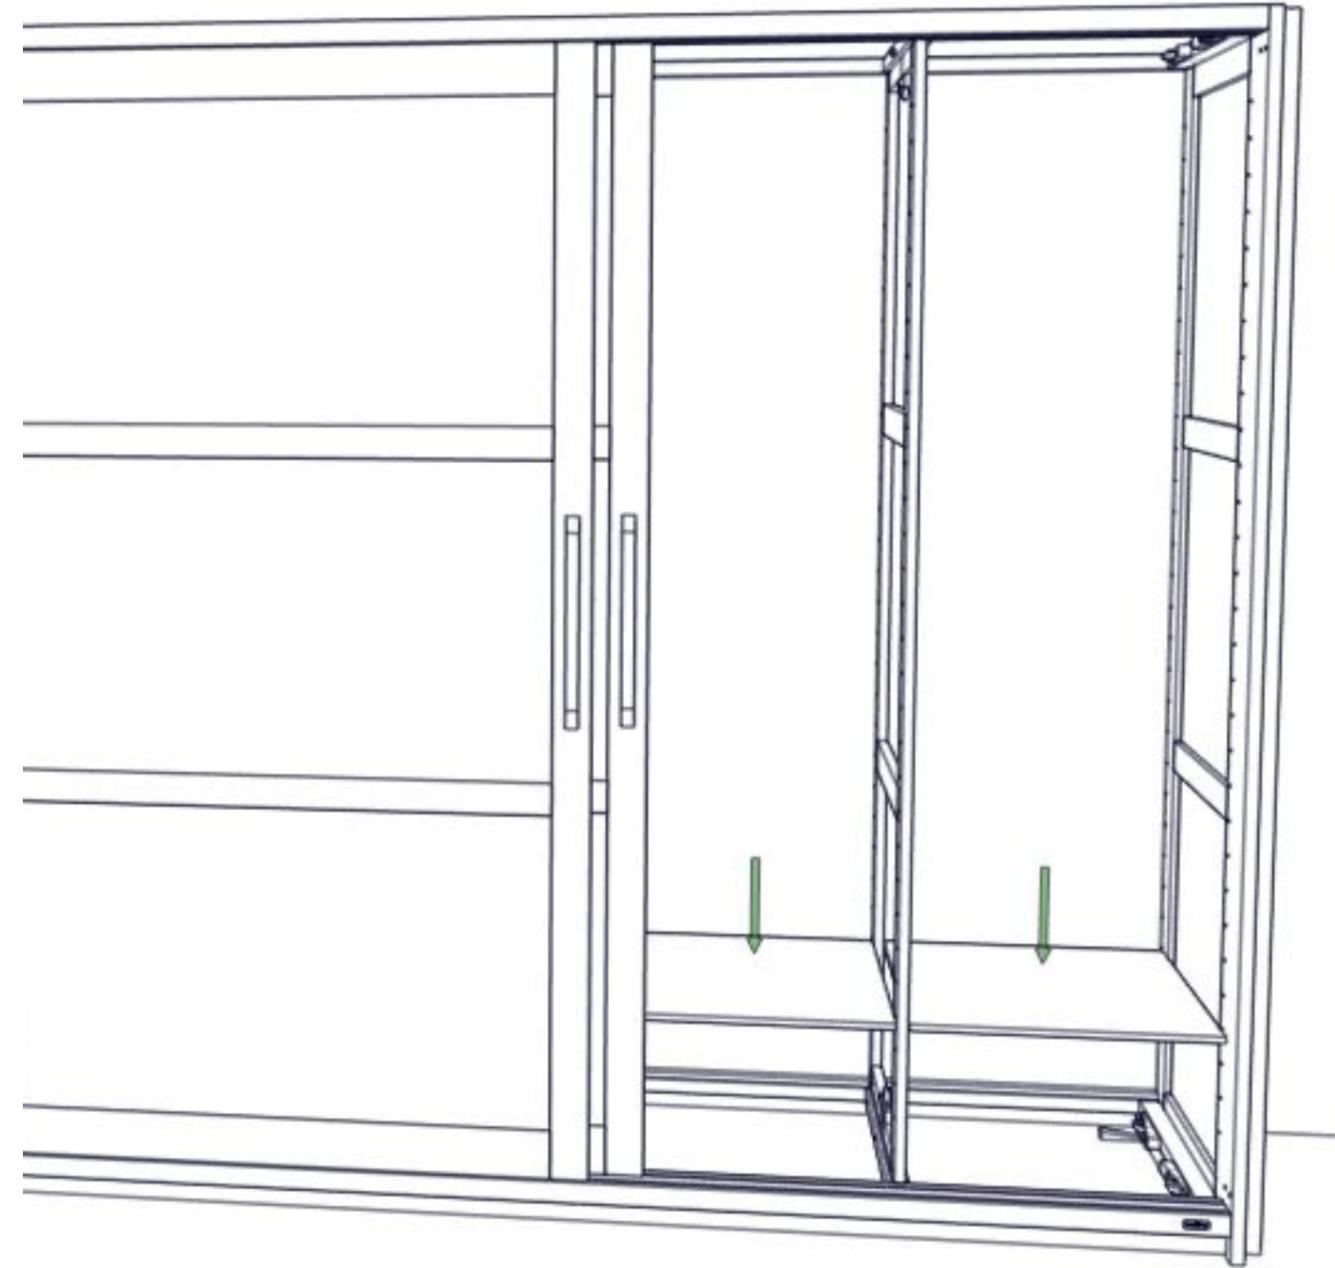

16. Kippsicherungen mit den langen Schrauben an der Wand befestigen.

Je nach Baumaterial ggfs. vorher Löcher in die Wand bohren und Kunststoffdübel eindrehen.

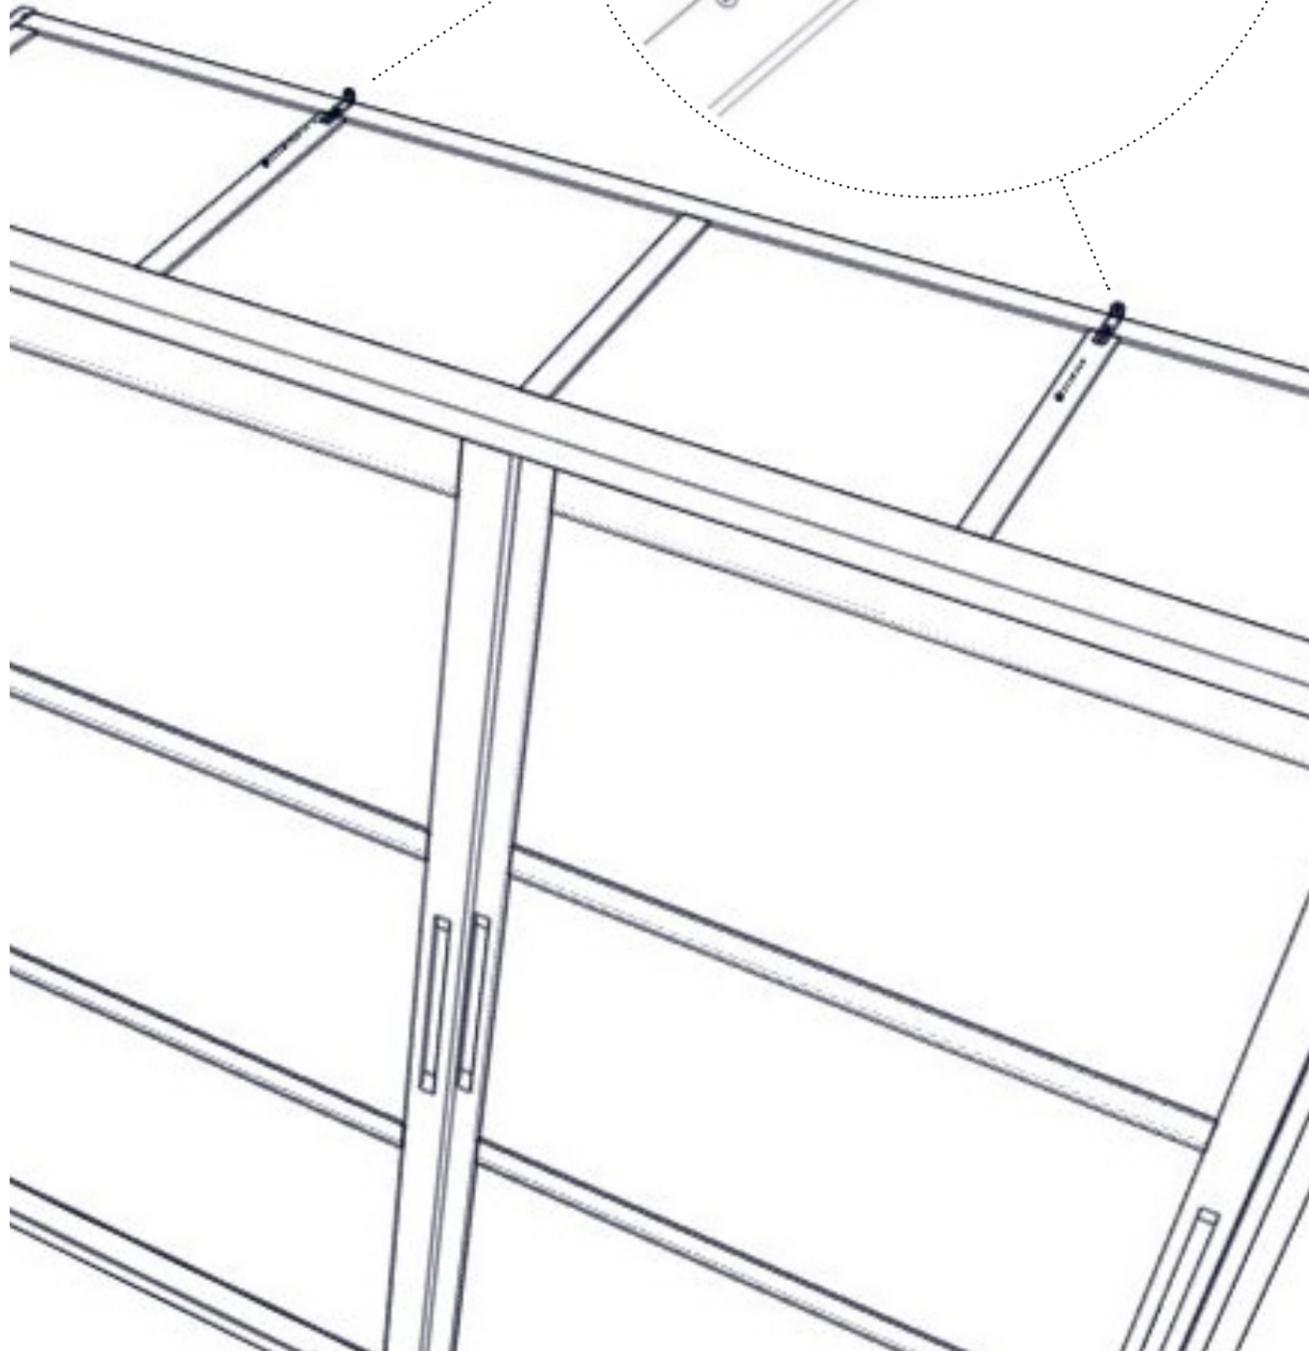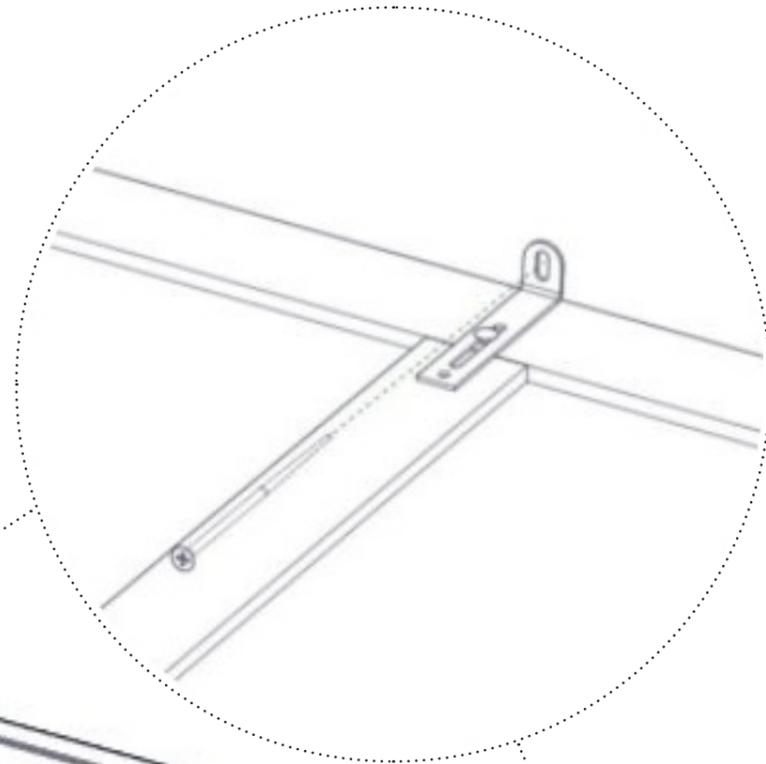

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölfuchter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.